


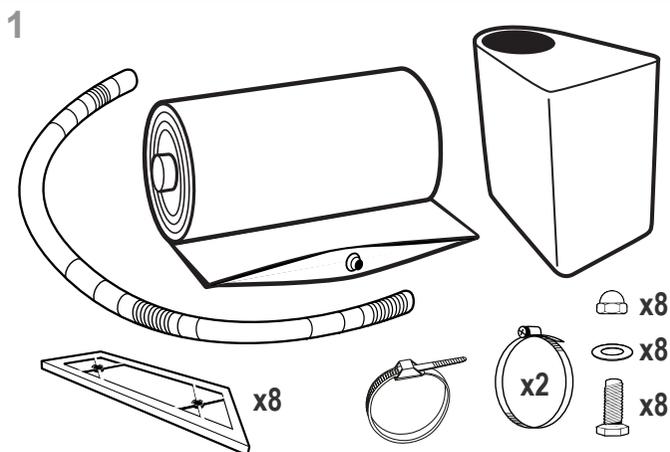


CUIDADO

Si el llenado no se realiza de inmediato :
cargar la cisterna con un mínimo de 5 cm de líquido.




*Opción no proporcionado

Herramientas necesarias

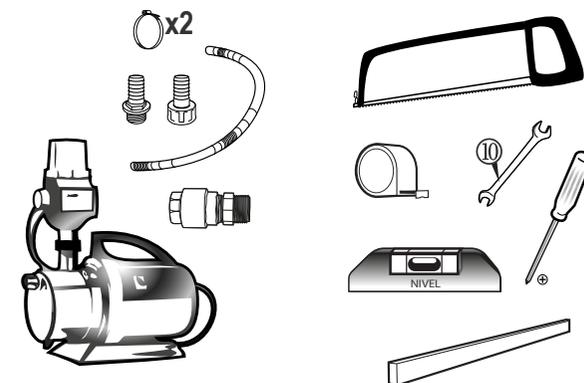


2 Suelo limpio y nivelado

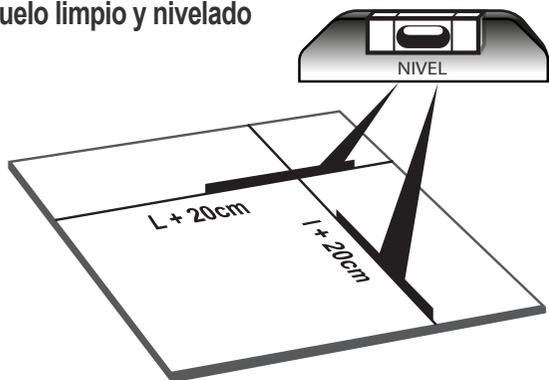

Suelo limpio y estabilizado + capa de arena (0/2) 10 cm (+/- 2 cm)

3

1
Desenrollar la cisterna

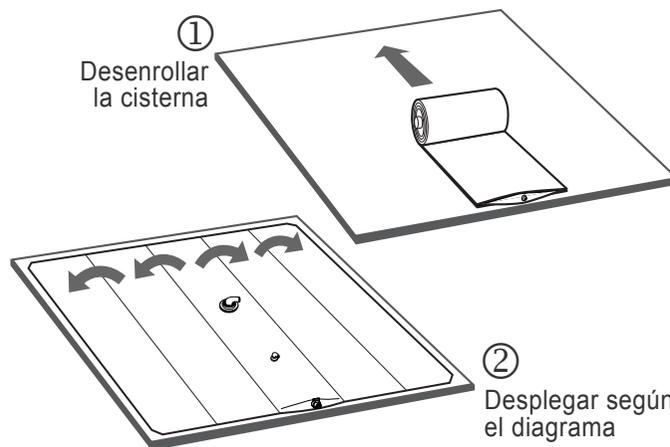


4

OBLIGATORIO


Montaje de las esquinas de protección antes de llenar en cada ángulo.

Usar una llave de 10 (no incluida)

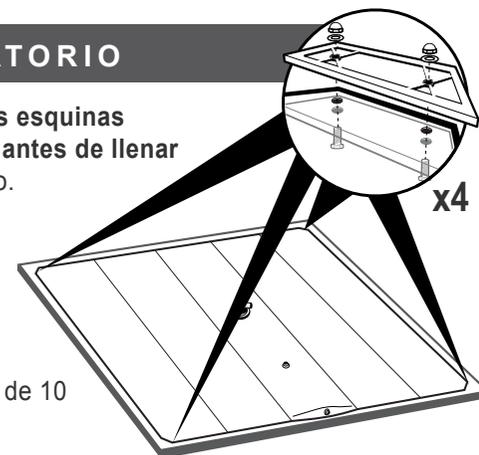


5

El colector debe estar al nivel de la altura máxima de la cisterna (A MAX)

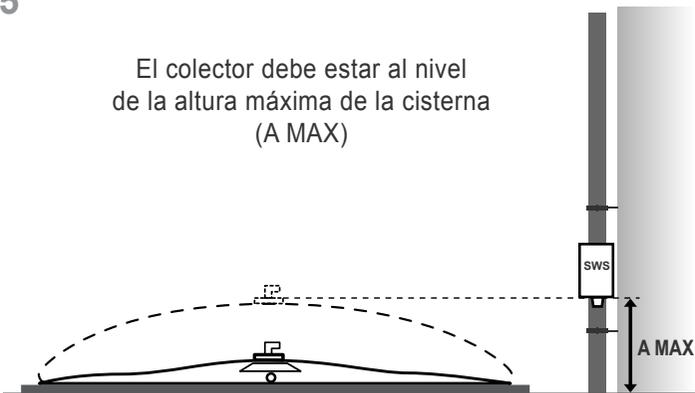


6

Serrar el canalón según la dimensión del colector

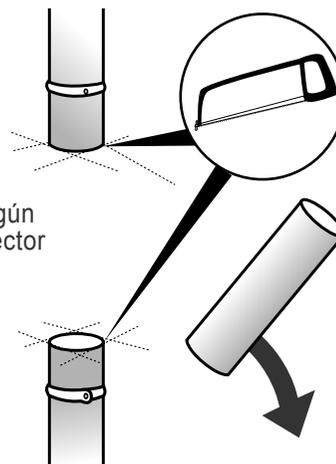

7

Posicionar el colector sobre el canalón

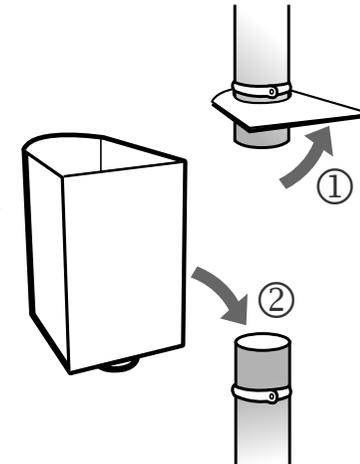



8

Conectar el tubo flexible al colector

Arreglar la abrazadera del tubo

Fijar la tubería al canalón con una abrazadera de manguera de plástico, colocada 20 cm por debajo de la base del colector de agua

9

Posicionar el tubo sobre la apertura de visita de la cisterna

Arreglar su abrazadera del tubo

10 Vista de conjunto

11 *Opción : Bomba

Apretar la válvula anti-retorno

Apretar el empalme acanalado PVC

12

Posicionar el flexible sobre la bomba

Apretar su abrazadera

13

Apretar el empalme acanalado sobre la válvula de la cisterna

14

Posicionar el flexible de la bomba sobre la válvula conectada de la cisterna

15